


Kurzanleitung - Umstellung der MwSt. für Vectron Kassensysteme

Sie brauchen eine PC Tastatur mit USB Anschluss.


Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Für entstehende Fehler und Ungenauigkeiten bei der Durchführung übernehmen wir keine Haftung.

1. Stecken Sie die PC-Tastatur an die Kasse in einen beliebigen USB Steckplatz ein. (Unter der Kasse, MiniPOS/Vario auf der linken Seite, Touch12/Touch15 vorne unter dem Bedienschloss)
2. Melden Sie sich als Chef an Ihrer Kasse an.
3. Wenn noch nicht erfolgt, ziehen Sie einen Z-Bericht/Tagesabschluss und einen Monatsabschluss.
4. Drücken Sie die Taste [F1]
5. Wählen Sie „Modus“
6. Gehen Sie nun auf „Programmieren“.

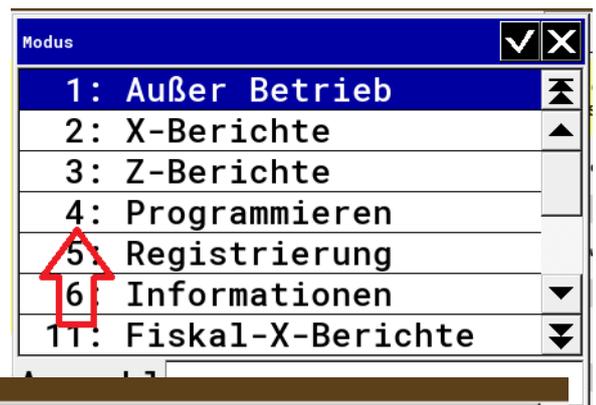


7. Gehen Sie auf „Finanzen etc...“
(Touch direkt, Pfeiltasten oder
Nummer mit [Enter] bestätigen)

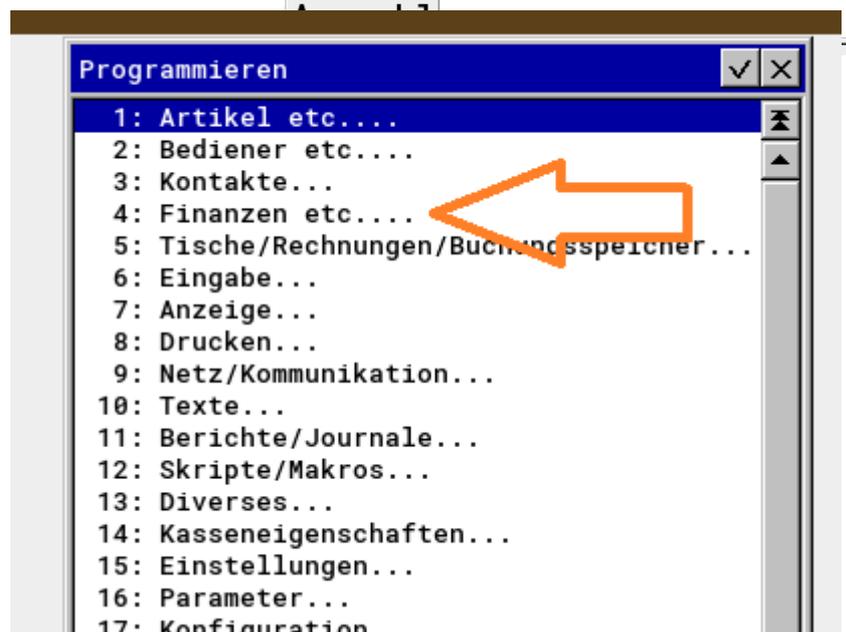

8. Gehen Sie nun auf „Steuersätze“ (Touch direkt, Pfeiltasten oder Nummer mit [Enter] bestätigen)

Je nach Programmierung kann sich an der ersten Stelle auch der ermäßigte Steuersatz befinden. Bitte aufpassen!

9. Drücken Sie die Taste [F2] und ändern Sie alle 16 in 19 um.

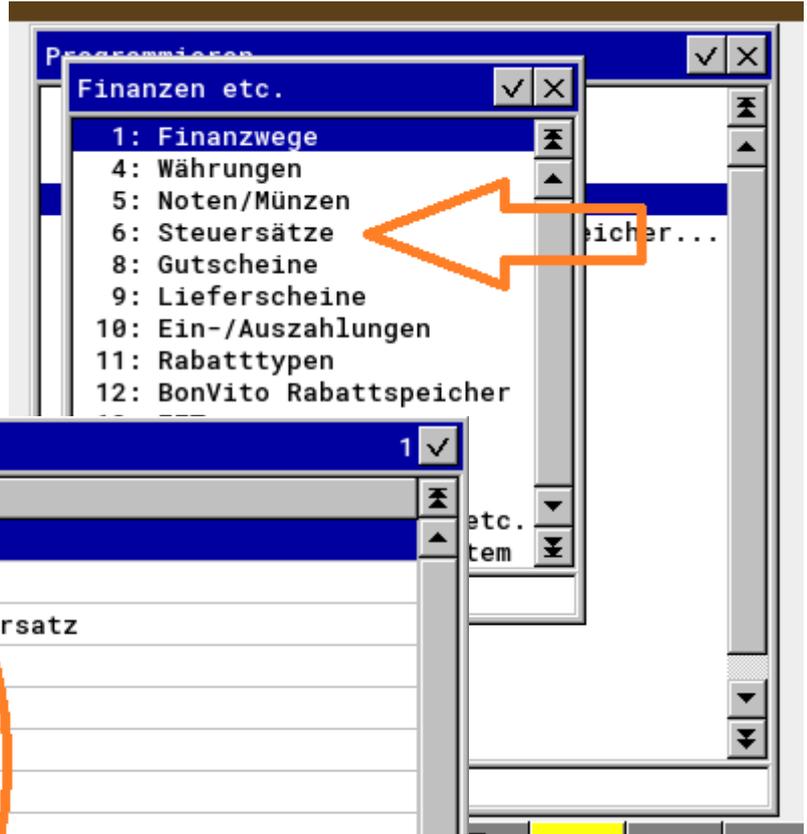

Steuersätze		1
Nummer	1	
Name	MwSt. voll	
Steuersatz	16	
*Fiskalmapping	1: Regelsteuersatz	
Bezeichnung Bon	MwSt 16%	
Kennzeichen Bon	A	
Umsatz inkl.	Brutto 16%	
Umsatz exkl.	Netto 16%	
Bezeichnung Bericht	MwSt 16%	
Bericht Ums. brutto	Umsatz 16% inkl.	
Bericht Ums. netto	Umsatz 16% exkl.	
*Steuermodus	: Steuer auf Netto	
*Beim Buchen berechn.	: Nein	
*Auf ungerund. Summe	: Nein	
Rundungsfaktor		
*zu verst. Netto	1: Ja	
Eingabe: Text (30)		

10. Drücken Sie die Taste [ESC]
11. Tippen Sie einmal [Pfeil runter]
12. Drücken Sie die Taste [F2] und ändern sie alle 5 in 7 um.
13. Drücken Sie so oft auf die Taste [ESC] bis Sie die Programmierung verlassen haben.

Fertig!